

8. Collegare le uscite dell'acqua poste nella parte inferiore dell'apparecchio ai tubi di alimentazione dei 2 settori d'irrigazione tramite i raccordi filettati da 3/4" maschio oppure utilizzando i raccordi rapidi di corredo.

9. Ora è possibile aprire il rubinetto dell'acqua.

ATTENZIONE:

La centralina si avvierà allo scadere del 1° ciclo di irrigazione impostato.

ESEMPIO:

Se voi effettuate la programmazione del Vostro apparecchio alle ore 17:00 con un INTERVALLO di 1 ora la vostra prima irrigazione inizierà alle 18:00 e quindi si ripeterà con INTERVALLO di un ora.

Determinazione dell'ora di partenza dell'irrigazione:

Per decidere l'ora desiderata di inizio dell'irrigazione potete ritardarla premendo con la punta di una biro sul "Pulsante per ritardo avvio irrigazione".

Ogni volta che viene premuto il pulsante si ritarda l'ora di avvio dell'irrigazione di 1 ora.

ESEMPIO:

Se state programmando l'apparecchio alle ore 17:00 ma desiderate fare partire l'irrigazione alle ore 22:00 dovrete premere 5 volte il "Pulsante per ritardo avvio irrigazione".

Partenza manuale:

In qualsiasi momento potete far partire manualmente il vostro apparecchio ruotando il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "ON". L'irrigazione funzionerà in continuo fino a quando non verrà spostato il selettore su un'altra posizione.

Attenzione

Dopo l'utilizzo manuale non dimenticatevi di rimettere il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sul tempo di irrigazione desiderato per l'irrigazione automatica (ad esempio sulla posizione 10 minuti). Fatta questa operazione l'irrigazione manuale si interromperà per ripartire

in automatico all'ora di partenza impostata per il tempo di irrigazione selezionato.

Posizione OFF

Se il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" viene posizionato sulla posizione "OFF" l'irrigazione di quel settore rimane spenta anche se è stato impostato un "INTERVALLO" di irrigazione.

Questa posizione può risultare utile per sospendere temporaneamente l'irrigazione in caso di pioggia o per il periodo invernale.

Per assicurarvi l'impermeabilità del vostro apparecchio non dimenticatevi di richiudere sempre il coperchio trasparente.

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE

Esempio A:

Si desidera irrigare:

- il PRIMO SETTORE ogni giorno alle 6:00 ed alle 18:00 (INTERVALLO ogni 12 ore), per 10 minuti.
- il SECONDO SETTORE una sola volta alla settimana alle ore 21:00 per 60 minuti.

Per il PRIMO SETTORE (operando sulle manopole relative): il primo giorno, alle 6:00 o alle 18:00, ruotare la manopola dell'INTERVALLO d'irrigazione sulla posizione "12" e la manopola della DURATA D'IRRIGAZIONE sulla posizione "10".

Dopo 12 ore il programmatore farà partire automaticamente il PRIMO SETTORE, per una durata di 10 minuti.

Ogni giorno successivo, alle 6:00 e alle 18:00, il PRIMO SETTORE irrigherà per 10 minuti.

Per il SECONDO SETTORE (operando sulle manopole relative): il primo giorno ruotare la manopola dell'INTERVALLO d'irrigazione sulla posizione "SETTIMANA" e la manopola della DURATA D'IRRIGAZIONE sulla posizione "60".

Volendo far partire l'irrigazione alle ore 21:00, se durante la programmazione dell'apparecchio fossero le ore 18:00, premere con

la punta di una penna il "PULSANTE PER RITARDO AVVIO IRRIGAZIONE" per 3 volte.

Dopo una settimana, alle ore 21:00, il programmatore farà partire automaticamente il "Secondo settore" per una durata di 60 minuti. Ogni settimana successiva, alle ore 21:00, il "Secondo settore" irrigherà per 60 minuti.

Esempio B:

Si desidera irrigare:

- il PRIMO SETTORE ogni mattina (INTERVALLO ogni 24 ore) alle ore 08:00 per 5 minuti.
- il SECONDO SETTORE ogni 2 giorni (INTERVALLO ogni 48 ore) alle ore 10:00 per 20 minuti.

Per il PRIMO SETTORE (operando sulle manopole relative): il primo giorno, alle ore 8:00, ruotare la manopola dell'INTERVALLO d'irrigazione sulla posizione "24" e la manopola della DURATA D'IRRIGAZIONE sulla posizione "5".

Dopo 24 ore il programmatore farà partire automaticamente il PRIMO SETTORE per una durata di 5 minuti.

Ogni giorno successivo, alle ore 8:00, il PRIMO SETTORE irrigherà per 5 minuti.

Per il SECONDO SETTORE (operando sulle manopole relative): il primo giorno ruotare la manopola dell'INTERVALLO d'irrigazione sulla posizione "48" e la manopola della DURATA D'IRRIGAZIONE sulla posizione "20".

Dovendo far partire l'irrigazione alle ore 10:00, se durante la programmazione dell'apparecchio fossero le ore 8:00, premere con la punta di una penna il "PULSANTE PER RITARDO AVVIO IRRIGAZIONE" di quel settore per 2 volte.

Dopo 2 giorni, alle ore 10:00, il programmatore farà partire automaticamente il "Secondo settore" per una durata di 20 minuti.

Ogni 2 giorni successivi, alle ore 10:00, il "Secondo settore" irrigherà per 20 minuti.

Complimenti per aver acquistato il programmatore per irrigazione PIB-2.


Questo apparecchio vi permetterà di programmare con estrema facilità 2 settori d'irrigazione che potranno avere tempi e intervalli diversi l'uno dall'altro. Potrete ad esempio irrigare con lo stesso apparecchio in giorni e con tempi diversi un settore con gocciolatori e micro-irrigatori (ad esempio per l'irrigazione di vasi, siepi, fioriere) ed un altro settore con irrigatori tradizionali (ad esempio per l'irrigazione del prato).

Caratteristiche

- Due settori indipendenti nello stesso apparecchio
- Non richiede collegamenti elettrici
- Facilissimo da programmare
- Semplice da installare
- Indicatore di batteria scarica o insufficiente
- Chiusura automatica in caso di carica batteria insufficiente
- Grande risparmio di acqua, tempo e denaro.
- Durata dell'irrigazione per ciascun settore: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti.
- Intervallo fra un irrigazione e la successiva per ciascun settore: ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore oppure 1 volta alla settimana.
- Comando manuale ON / OFF
- Coperchio trasparente di protezione dall'acqua
- Garanzia 2 anni (la garanzia decade in caso di smontaggio dei componenti interni)

DATI TECNICI

- Funzionamento con 2 batterie alcaline AA da 1,5V (Stilo)
- Pressione max: 5 bar (in caso di pressione superiore utilizzare un riduttore di pressione)
- Utilizzare solo con acqua fredda
- Attacco superiore alla presa d'acqua 3/4" femmina
- Attacchi inferiori d'uscita acqua dei settori 3/4" maschio oppure con attacchi rapidi
- Dimensioni max ingombro con raccordi filettati entrata/uscita: cm. 14,5 larghezza x cm. 11,5 altezza x cm. 9,0 profondità

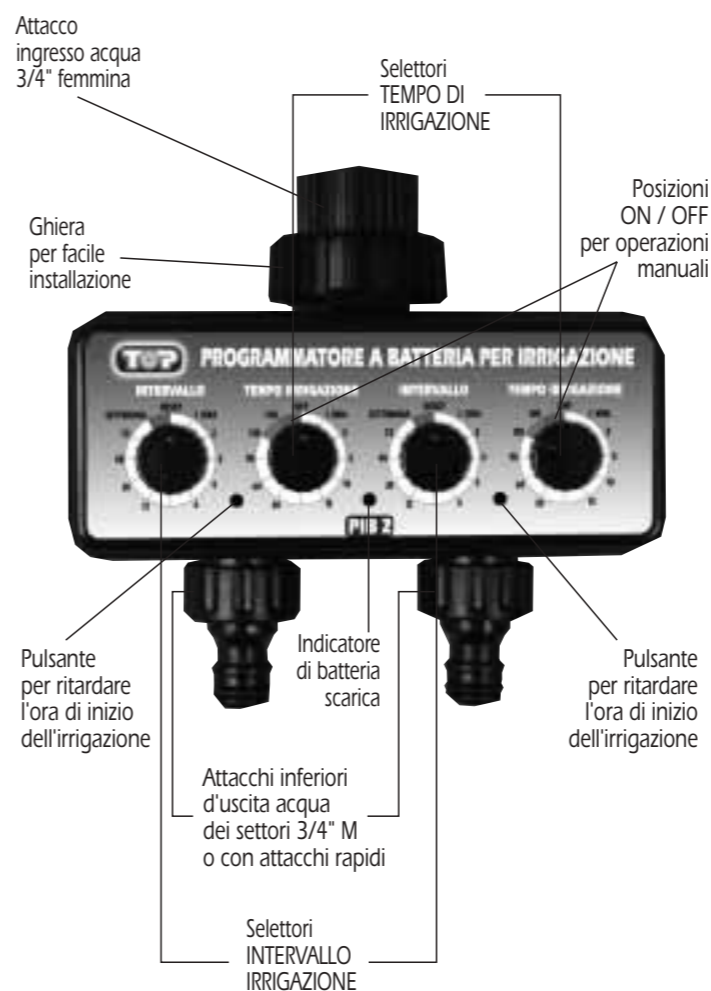

INDICATORE DI BATTERIA.

- Se la luce dell'indicatore lampeggia le batterie sono cariche sufficientemente per il buon funzionamento dell'apparecchio.
- Se la luce dell'indicatore rimane accesa fissa le batterie sono deboli. Per sicurezza le valvole interne all'apparecchio rimangono chiuse. Sostituire immediatamente le batterie.
- Se la luce dell'indicatore è spenta le batterie sono completamente scariche. Sostituire immediatamente le batterie.

SE IL VOSTRO PROGRAMMATORE NON FUNZIONA VERIFICARE

- Che il rubinetto d'arrivo dell'acqua sia aperto.
- Che le pile non siano scariche (vedere l'indicatore di batteria) o posizionate male.
- Che i selettori siano ben posizionati
- Che la durata dell'irrigazione non superi la durata dell'INTERVALLO dell'irrigazione (ad esempio: durata dell'irrigazione 120 minuti con INTERVALLO irrigazione di 1 ora).
- Che il "Selettore del tempo di irrigazione" non sia posizionato su "OFF".



INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE

- Si consiglia di programmare la centralina prima di collegarla al rubinetto

- Installare 2 nuove pile (alcaline AA 1,5V) nel vano batterie, posto sul retro dell'apparecchio, rispettando le polarità.
- Testare l'apparecchio: ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "ON", dopo poco tempo dovrete sentire l'avvio dell'apparecchio. Se non sentite alcun rumore controllate le batterie e assicuratevi che siano cariche e correttamente installate. Effettuare questa operazione per entrambi i settori.
- Ruotare il "Selettore dell'INTERVALLO" per determinare l'intervallo desiderato fra un'irrigazione e la successiva (ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore oppure 1 volta alla settimana). Effettuare questa operazione per entrambi i settori.
- Ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" per regolare la durata desiderata dell'irrigazione di quel settore (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti). Effettuare questa operazione per entrambi i settori.
- Per l'installazione dell'apparecchio alla presa d'acqua allentare la "ghiera" posta nella parte superiore del programmatore senza svitarla del tutto.
- Avvitare l'attacco superiore del programmatore (filetto 3/4" femmina) alla vostra presa d'acqua (rubinetto o altro) senza stringere eccessivamente.
- Stringere la "ghiera" fermando il pannello frontale del programmatore nella posizione desiderata.

