

# MINIPRO™ ISTRUZIONI DI REGOLAZIONE

NOTA: MiniPro è preimpostato in fabbrica con un arco di 40° ed ha preinstallato un ugello # 1.5

## SOSTITUZIONE BOCCAGLIO

### 1. RIMOZIONE DELLA VITE DI FERMO UGELLO

Utilizzare la chiave K o un piccolo cacciavite a lama piatta per rimuovere la vite di fermo dell'ugello (C) ruotandola in senso antiorario per rimuoverla e in senso orario per reinstallarla.

### 2. SOLLEVAMENTO DEL CANOTTO INTERNO

Inserire la chiave (K) nel foro per sollevamento (D) posto sulla parte superiore della torretta (A) e ruotare la chiave di ¼ di giro per assicurarsi che la chiave non scivoli fuori dal foro quando la si solleva. Sollevare con decisione l'intero canotto interno con molla per accedere al foro per ugello (N). Tenere il canotto interno sollevato con una mano.

### 3. SOSTITUZIONE DELL'UGELLO

Allentare la vite superiore di ferma boccaglio (C). Inserire l'estremità della chiave K, con il lato del gancio rivolto verso l'alto, nella fessura alta lungo il lato destro dell'ugello (J) e tirare verso l'alto per far fuoriuscire l'ugello. NOTA: non inserire la chiave K o altri strumenti nel foro dell'ugello.

### 4. INSTALLAZIONE DI UN UGELLO

Inserire il boccaglio desiderato nell'apposito foro (N). Assicurarsi che il numero del boccaglio sia visibile e che l' "ala" dell'ugello sia in alto. Quindi, riavvitare la vite di ferma boccaglio (C).

NOTA: la vite di blocco boccaglio serve anche come vite rompigeetto e viene utilizzata, avvitandola maggiormente rispetto al blocco ugello, per regolare la gittata dell'irrigatore.

## REGOLAZIONE DELL'ARCO DI LAVORO DESIDERATO

### 1. TROVARE LA POSIZIONE INIZIALE ARCO A SINISTRA

Posizionare il dito in alto al centro della torretta dell'ugello (M). Ruotare la torretta superiore a destra finché non si ferma e poi di nuovo a sinistra finché non si ferma. Notare la posizione della freccia dell'ugello. Questa è la posizione "Limite sinistro" (L). L'irrigatore inizierà a spruzzare da questa posizione e ruoterà in senso orario fino a raggiungere il corretto "Limite destro inserito" (I).

### 2. ORIENTAMENTO DELLA POSIZIONE DI PARTENZA A SINISTRA

Inserire la chiave K nel foro (D) che si trova nella parte superiore della torretta (M) e ruotare la chiave di ¼ di giro per assicurarsi che la stessa non scivoli fuori dal foro quando la si solleva. Facendo attenzione a non far girare la torretta dell'ugello, tirare con decisione verso l'alto l'intero canotto con molla di ritorno. Tenere il gruppo montante inferiore con una mano. Ora ruotare solo il montante inferiore (O) in senso orario o antiorario finché la freccia sul coperchio, che indica il boccaglio, non indichi il margine sinistro da dove si desidera che l'irrigatore inizi a spruzzare.

### 3. CAMBIARE L'ARCO

Inserire la chiave K o un cacciavite a lama piatta nella fessura di regolazione dell'arco (G). Girare in senso orario per aumentare l'arco o in senso antiorario per diminuirlo. NOTA: la freccia di impostazione dell'arco al centro della torretta dell'ugello ruota per mostrare l'impostazione corretta.


## A - PARTE SUPERIORE

### TORRETTA



## SELEZIONE ARCO LAVORO

da 30° a 360°

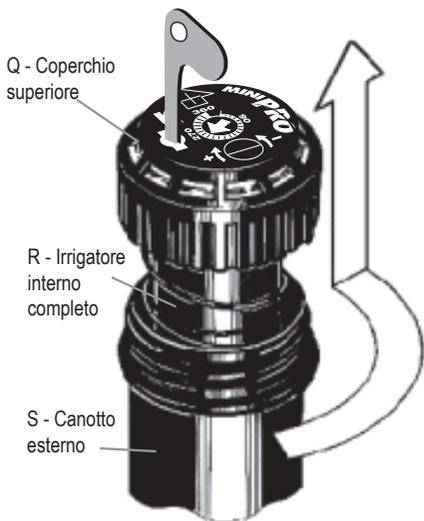

H - Limite sinistro di regolazione arco  
I - Limite destro di ritorno arco regolabile

Q - Coperchio superiore

R - Irrigatore interno completo

S - Canotto esterno

