

Determinazione dell'ora di partenza dell'irrigazione

Per decidere l'ora desiderata di inizio dell'irrigazione potete ritardarla premendo con la punta di una biro sul "Pulsante per ritardo avvio irrigazione". Ogni volta che viene premuto il pulsante si ritarda l'ora di avvio dell'irrigazione di 1 ora.

ESEMPIO: Se state programmando l'apparecchio alle ore 17:00 ma desiderate fare partire l'irrigazione alle ore 22:00 dovrete premere 5 volte il "Pulsante per ritardo avvio irrigazione".

Partenza manuale

È possibile far partire manualmente il vostro apparecchio ruotando il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "ON". L'irrigazione funzionerà in continuo fino a quando non verrà spostato il selettore su un'altra posizione.

ATTENZIONE: Dopo l'utilizzo manuale non dimenticatevi di rimettere il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sul tempo di irrigazione desiderato per l'irrigazione automatica (ad esempio sulla posizione 10 minuti). Fatta questa operazione l'irrigazione manuale si interromperà per ripartire in automatico all'ora di partenza impostata per il tempo di irrigazione selezionato.


Posizione OFF: Se il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" viene posizionato sulla posizione "OFF" l'irrigazione di quel settore rimane spenta anche se è stato impostato un "INTERVALLO" di irrigazione. Questa posizione può risultare utile per sospendere temporaneamente l'irrigazione in caso di pioggia o per il periodo invernale. Per assicurarvi l'impermeabilità del vostro apparecchio non dimenticatevi di riavvitare sempre il coperchio trasparente.

ESEMPI DI PROGRAMMAZIONE:

Esempio A: Si desidera irrigare ogni giorno alle 6:00 ed alle 18:00 (INTERVALLO ogni 12 ore), per 10 minuti. Il primo giorno, alle 6:00 o alle 18:00, ruotare il "Selettore dell'INTERVALLO" d'irrigazione sulla posizione "12" ed il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "10". Dopo 12 ore il programmatore farà partire automaticamente l'irrigazione per una durata di 10 minuti. Ogni giorno successivo, alle 6:00 e alle 18:00, irrigherà per 10 minuti.



PROGRAMMATORE A BATTERIA PER IRRIGAZIONE PIB-1

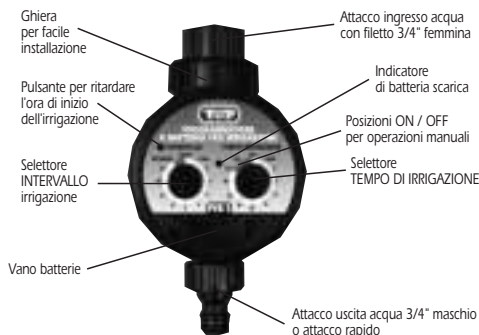

Complimenti per aver acquistato il programmatore per irrigazione PIB-1.

Questo apparecchio vi permetterà di programmare con estrema facilità l'irrigazione per le vostre piante o per il vostro prato. Potrete scegliere l'ora di partenza, l'intervallo e la durata dell'irrigazione per adattare perfettamente l'irrigazione automatica alle effettive esigenze delle vostre piante anche in funzione delle variazioni climatiche.

Caratteristiche

- Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo).
- Non richiede collegamenti elettrici
- Facilissimo da programmare e installare
- Indicatore di batteria scarica o insufficiente
- Chiusura automatica in caso di carica batteria insufficiente
- Grande risparmio di acqua, tempo e denaro.
- Durata dell'irrigazione per ciascun settore: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti.
- Intervallo fra un'irrigazione e la successiva per ciascun settore: ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o 1 volta alla settimana.
- Comando manuale ON / OFF
- Coperchio trasparente di protezione dall'acqua
- Garanzia 2 anni (la garanzia decade in caso di smontaggio dei componenti interni)



Esempio B: Si desidera irrigare ogni 2 giorni (INTERVALLO ogni 48 ore) alle ore 10:00 per 20 minuti ma stiamo programmando l'apparecchio alle ore 8:00. Il primo giorno ruotare il "Selettore dell'INTERVALLO" d'irrigazione sulla posizione " 48 " ed il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione " 20 ". Volendo far partire l'irrigazione alle ore 10:00, ed essendo l'ora attuale le 8:00, premere con la punta di una penna il "Pulsante per ritardo avvio irrigazione" per 2 volte. Dopo 2 giorni, alle ore 10:00, il programmatore farà partire automaticamente l'irrigazione per una durata di 20 minuti. Ogni 2 giorni successivi, alle ore 10:00, l'apparecchio farà partire l'irrigazione per 20 minuti.

INDICATORE DI BATTERIA.

- Se la luce dell'indicatore lampeggia le batterie sono cariche sufficientemente per il buon funzionamento dell'apparecchio.
- Se la luce dell'indicatore rimane accesa fissa le batterie sono deboli. Per sicurezza le valvole interne all'apparecchio rimangono chiuse. Sostituire immediatamente le batterie.
- Se la luce dell'indicatore è spenta le batterie sono completamente scariche. Sostituire immediatamente le batterie.

SE IL VOSTRO PROGRAMMATORE NON FUNZIONA VERIFICARE:

- Che il rubinetto d'arrivo dell'acqua sia aperto.
- Che le pile non siano scariche (vedere l'indicatore di batteria) o posizionate male.
- Che i selettori siano ben posizionati
- Che la durata dell'irrigazione non superi la durata dell'INTERVALLO dell' irrigazione (ad esempio: durata dell'irrigazione 120 minuti con frequenza irrigazione di 1 ora).
- Che il "Selettore del tempo di irrigazione" non sia posizionato su "OFF".

DATI TECNICI

- Funzionamento con 2 batterie alcaline AAA da 1,5V (Ministilo)
- Pressione max: 5 bar (in caso di pressione superiore utilizzare un riduttore di pressione)
- Utilizzare solo con acqua fredda
- Attacco superiore alla presa d'acqua 3/4" femmina
- Attacco inferiore d'uscita acqua 3/4" maschio o attacco rapido
- Dimensioni max ingombro con raccordo filettato entrata/uscita: cm. 8,5 larghezza x cm. 13,5 altezza x cm. 9,5 profondità

INSTALLAZIONE E PROGRAMMAZIONE

- Si consiglia di programmare la centralina prima di collegarla la rubinetto
- 1** Installare 2 nuove pile (alcaline AAA 1,5V - Ministilo) nel vano batterie rispettando le polarità.
- 2** Testare l'apparecchio: ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" sulla posizione "ON", dopo alcuni secondi dovrete sentire l'avvio dell'apparecchio. Se non sentite alcun rumore controllate le batterie e assicuratevi che siano cariche e correttamente installate.
- 3** Ruotare il "Selettore dell'INTERVALLO" per determinare l'intervallo desiderato fra un'irrigazione e la successiva

(ogni 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore oppure 1 volta alla settimana).

- 4** Ruotare il "Selettore del TEMPO D'IRRIGAZIONE" per regolare la durata desiderata dell'irrigazione (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 minuti).
- 5** Per l'istallazione dell'apparecchio alla presa d'acqua allentare la "ghiera" posta nella parte superiore del programmatore senza svitarla del tutto.
- 6** Avvitare l'attacco superiore del programmatore (filetto 3/4" femmina) alla vostra presa d'acqua (rubinetto o altro) senza stringere eccessivamente.
- 7** Stringere la "ghiera" fermando il pannello frontale del programmatore nella posizione desiderata.

- 8** Collegare l'uscita dell'acqua posta nella parte inferiore dell'apparecchio al tubo di alimentazione del settore d'irrigazione tramite il raccordo filettato da 3/4" maschio oppure utilizzando il raccordo rapido di corredo.
- 9** Ora è possibile aprire il rubinetto dell'acqua.

ATTENZIONE: La centralina si avvierà allo scadere del 1° ciclo di irrigazione impostato.

ESEMPIO: Se voi effettuate la programmazione del Vostro apparecchio alle ore 17:00 con una frequenza di 1 ora la vostra prima irrigazione inizierà alle 18:00 e quindi si ripeterà con INTERVALLO di un ora.